




## Sitzheizung 800-01-033

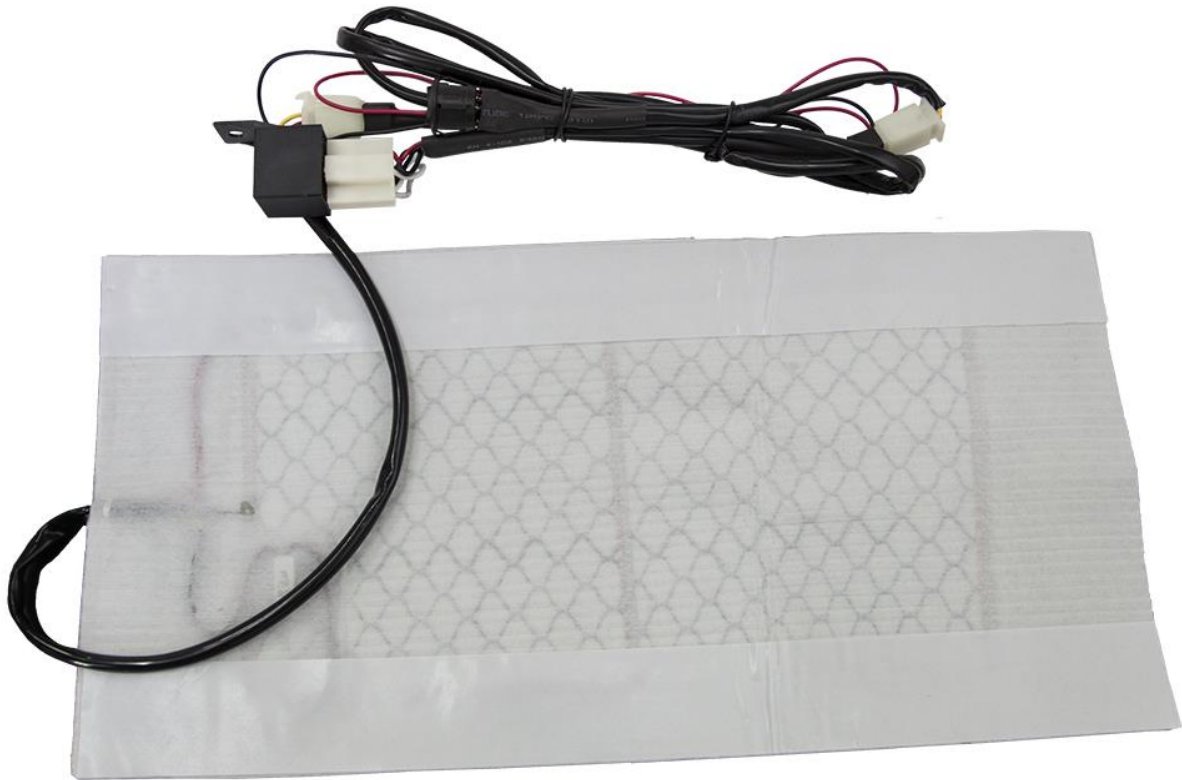

***Vielen Dank, dass Sie sich für SHARK Professional Zubehör entschieden haben!***


Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser innovativen Sitzheizung. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, um möglichst lange Freude an unserem Produkt zu haben.

**Warnung:**

Diese Sitzheizung ist für den zusätzlichen Einbau unter dem Vinyl- / Ledersitzbezug vorgesehen. Diese Sitzheizung kann in jedes Fahrzeug mit einem 12-V-Bordnetz eingebaut werden. Lesen und befolgen Sie vor dem Einbau dieser Sitzheizung alle Warnhinweise und Richtlinien in dieser Anleitung. Die Sitzheizung muss gemäß den Installationsanweisungen installiert und verwendet werden. Für eine korrekte und sichere Funktion empfehlen wir, die Installation von einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Hersteller und Händler sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung, für den Betrieb oder die Kontrolle des Produkts, die von diesen Anweisungen abweichen, entstehen. Durch unsachgemäße Installation, Verwendung oder Änderung der Heizung kann das Risiko einer Beschädigung des Produkts oder des Fahrzeugs erhöht werden.

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf oder Einbau, ob Ihr Sitzbezug für die Demontage geeignet ist. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit Sitzen geeignet, deren Bezüge mit dem Schaumstoff verklebt sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Sitzhersteller. Überprüfen Sie die Funktion der Sitzheizung und stellen Sie sicher, dass der Bezug Ihres Sitzes hitzebeständig ist, bevor Sie mit der Installation dieses Produkts beginnen.

## INSTALLATIONSANLEITUNG:

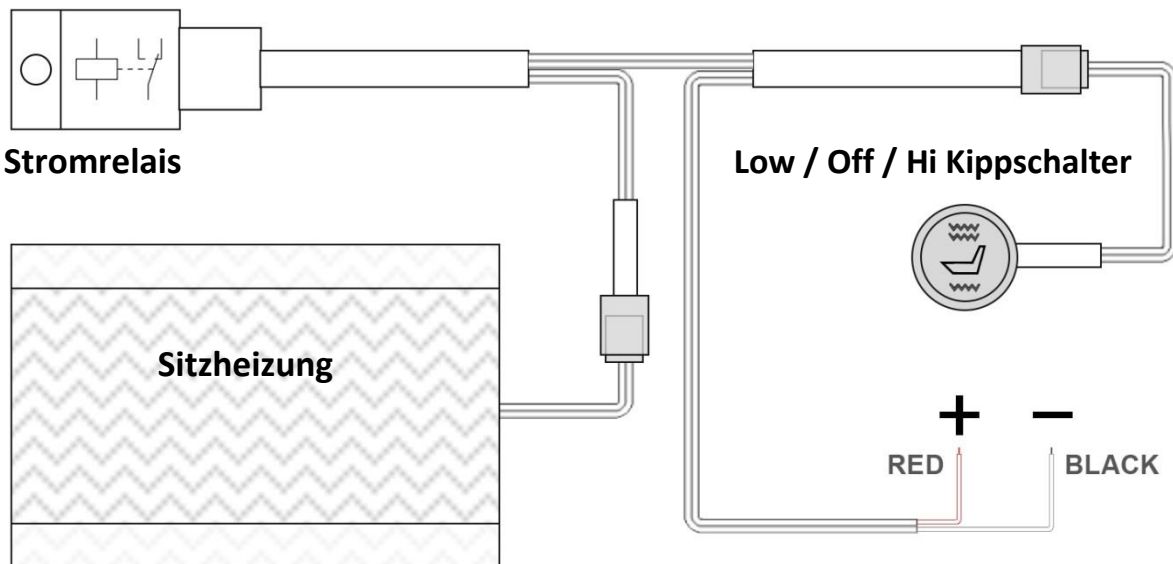

1. Entfernen Sie den Sitz vom Fahrzeug.
2. Entfernen Sie die Heftklammern von der Unterseite des Sitzes, damit das Vinyl / Leder zurückgerollt werden kann.
3. Legen Sie die Matte entsprechend Ihrer gewünschten Sitzposition auf den Sitz. Das Sitzheizungskabel zur Unterseite des Sitzes verlegen.  
**Hinweis: Entfernen Sie den Schaum und bohren Sie ein Loch in die Unterseite des Sitzes, um die Installation zu vereinfachen.**
4. Entfernen Sie den Papierträger vom Klebstoff und legen Sie die Heizung in Position. Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Heizung drücken, um eine gute Haftung zwischen Sitz und Sitzheizung zu gewährleisten.  
**Hinweis: Eine dünne Schaumschicht kann über dem Heizgerät angebracht werden, um die Sichtbarkeit des Heizgeräts durch den Sitzbezug zu verringern.**
5. Die Sitzheizung muss flach auf dem Sitz liegen; Sie darf nicht über Sitzkanten geklebt werden.  
**Hinweis: Wenn mehrere Sitzheizungen an einem Sitz verwendet werden, dürfen sie sich NICHT überlappen oder berühren.**
6. Ziehen Sie den Sitzbezug so fest wie möglich über den Sitz. Stellen Sie sicher, dass die Sitzheizung nicht knittert und heften Sie den Sitzbezug wieder fest.


### Installation und Verkabelung des Wippschalters:

1. Bohren Sie ein Loch  $\varnothing 20$  mm an einer ausgewählten Stelle, an der Sie Ihren Schalter haben möchten.
2. Den Steckverbinder des Wippschalters von der Verkabelung trennen. Führen Sie das Kabel des Wippschalters durch die Bohrung und schließen Sie die Kabel wieder an.

3. Befestigen Sie den Wippschalter in dem in Schritt 1 gebohrten Loch.
4. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung (im Lieferumfang enthalten) an der positiven (roten) Leitung angebracht ist. Damit die Stromversorgung beim Ausschalten der Zündung automatisch unterbrochen wird, muss das Pluskabel (rot) an den Anschluss „Zubehör“ und NICHT direkt an die Batterie angeschlossen werden. Eine permanente Stromversorgung kann die Sitzheizung und das elektrische System beschädigen und sogar einen Brand verursachen. Um Fehlfunktionen der Sitzheizung zu vermeiden, positionieren Sie den Schalter und die Sicherung in einem dauerhaft wasserdichten Bereich. Im Allgemeinen ist die Verkabelung unserer Sitzheizung wasserdicht. Wir empfehlen jedoch, sie so zu installieren, dass sie vor Wasser geschützt bleiben.

### Kit enthält:

Sitzheizung, Wippschalter Low / Off / Hi, Leistungsrelais, Leistungskabel mit Steckern, Montagematerial, Montageanleitung

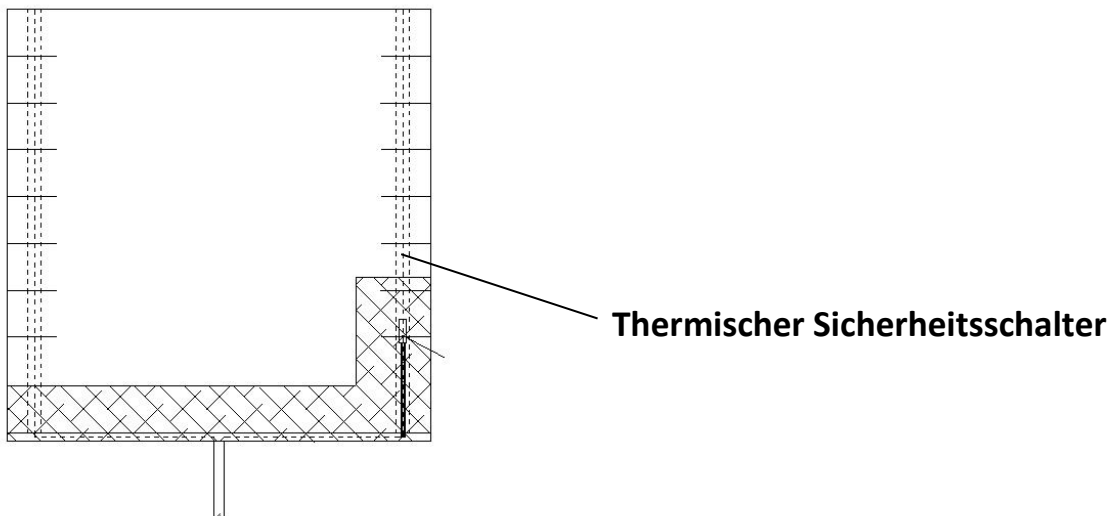

### Technische Daten:

Stromspannung:	12V
Leistungsaufnahme:	35W
Größe der Sitzheizung:	40 x 20 cm

### Offizieller Distributor:

**ASP Group s.r.o.**  
Staroplzenecka 290  
326 00 Letkov  
Tel.: +420 378 21 21 21

Email: [info@aspgroup.cz](mailto:info@aspgroup.cz)  
Web: [www.aspgroup.cz](http://www.aspgroup.cz)



ASP Group s.r.o. behält sich das Recht vor, technische und / oder gestalterische Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Shark-Händler.

© 2019 Copyright ASP Group s.r.o.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Handbuchs, alle Abbildungen, technischen Informationen und Beschreibungen in diesem Dokument waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. ASP Group s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die der Politik der ständigen Produktentwicklung und -verbesserung entsprechen. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ASP Group s.r.o.

